

# DMZ/NAT 設定取扱説明書


## Mac

①


パソコンの「システム環境設定」を開いて、下図の場所のネットワークをクリックします。



左側使用中の WIFI を選択して、右下側の「詳細」をクリックします。

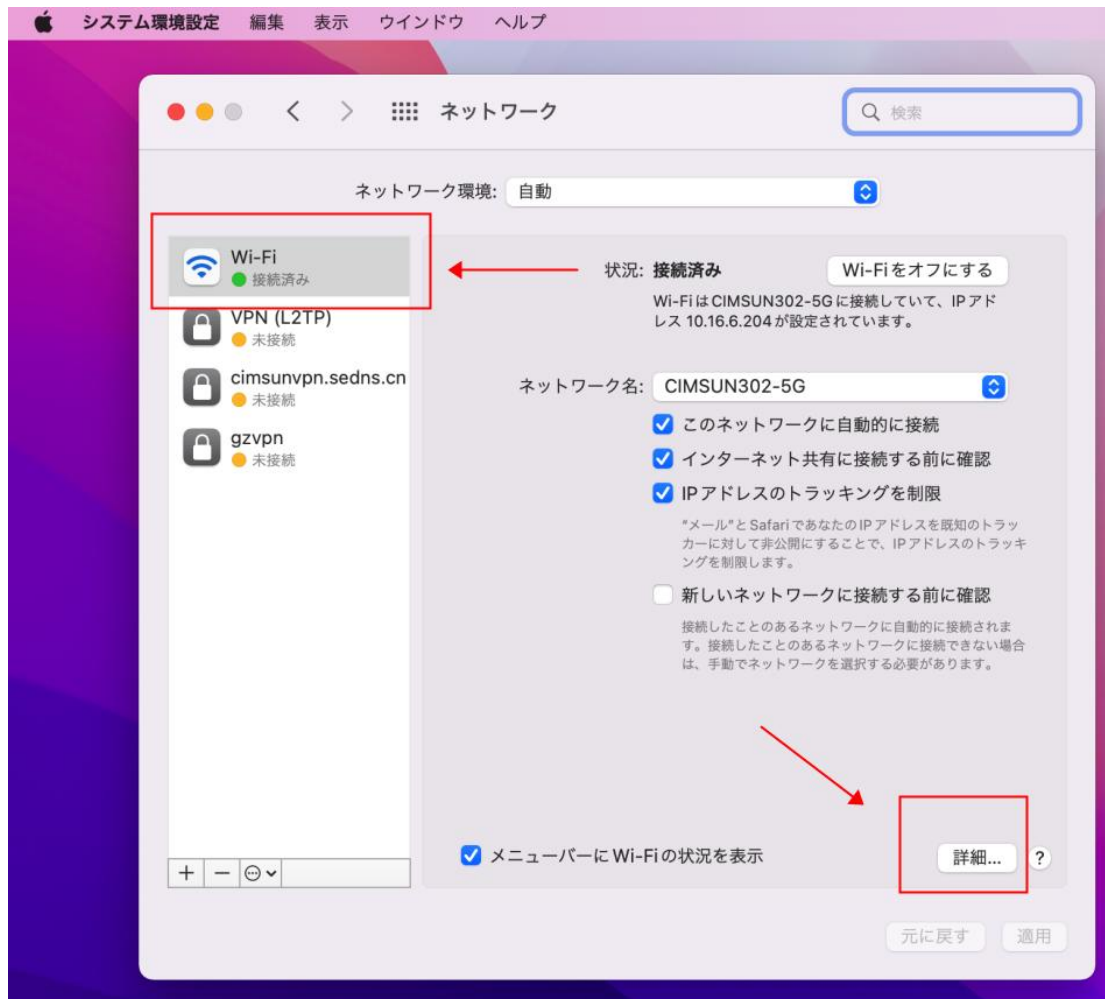


TCP/IPに「ルーター」の値を記載されています。

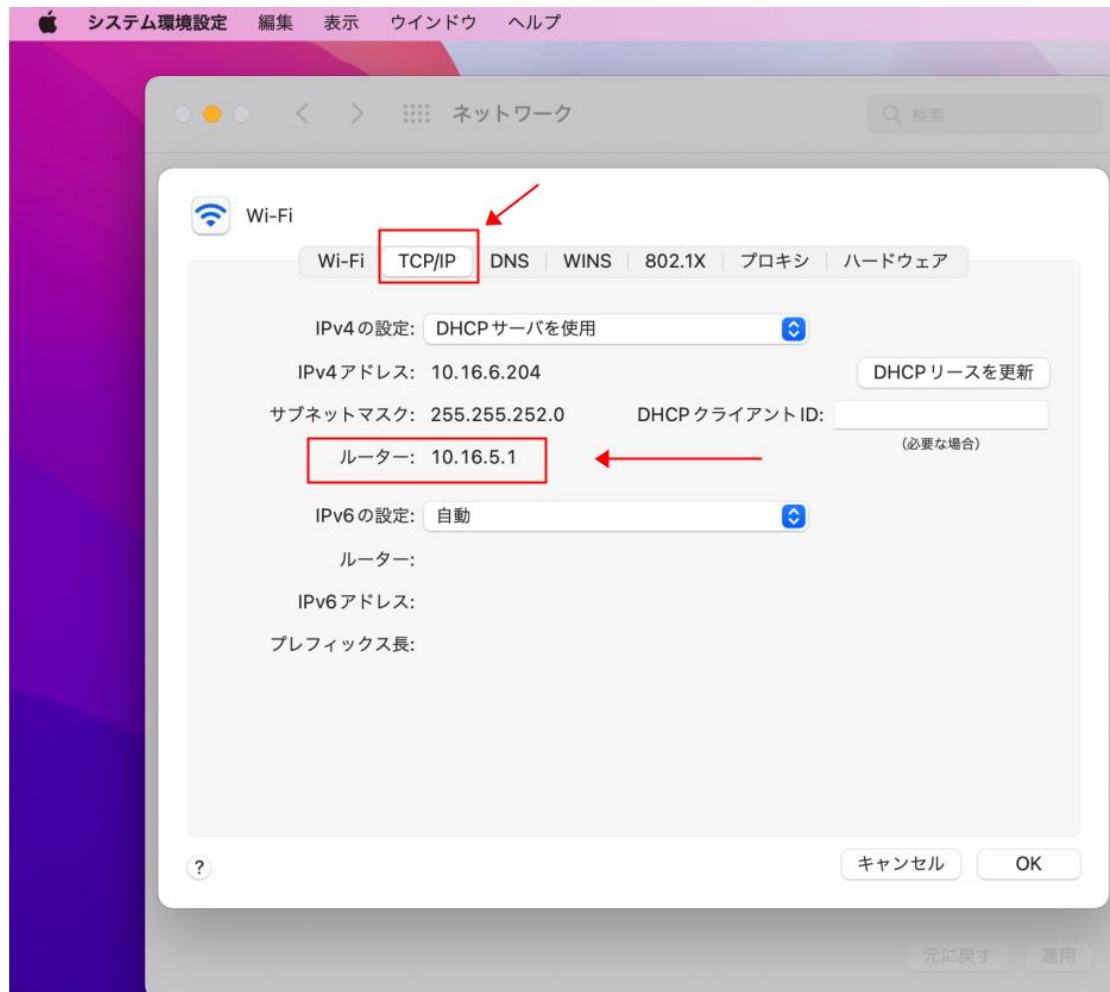

ブラウザを開きルータのWEB 設定画面を開きます。ルータに設定されているデフォルトの IP アドレスは「TCP/IP」－「ルーター」の値です。

アドレス欄に「TCP/IP」－「ルーター」の値と入力をして Enter キーを押します。

本取説の例文だと、記載された「TCP/IP」－「ルーター」の値は 10.16.5.1 ですので、よって 10.16.5.1 をアドレス欄に入力して Enter キーを押します。

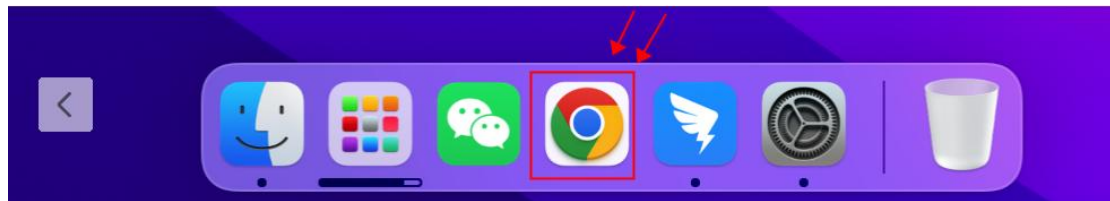

②


## ルータログイン画面

ルータのログイン情報、「ユーザ名」と「パスワード」を入力します。ユーザ名には初期ユーザーである「user」、「admin」、「root」を試してみます。パスワードは自分で設定したパスワードを入力します。自分で設定をした覚えがない場合やルータを設置した工事担当者が設定をした場合等は「user」、「admin」、「password」を試してみます。

ルータ本体、ルータのセットアップカードや取扱説明書に初期ユーザー、初期パスワードを記載することがあります。また、ルータの型番をネット検索で初期ユーザー、初期パスワードを調べて、確認することも可能です。

パスワード忘れてログインができない場合は、ルータの初期化が必要になります。


それでもルータログイン画面が表示されない場合は、ルータのメーカーにお問い合わせください。

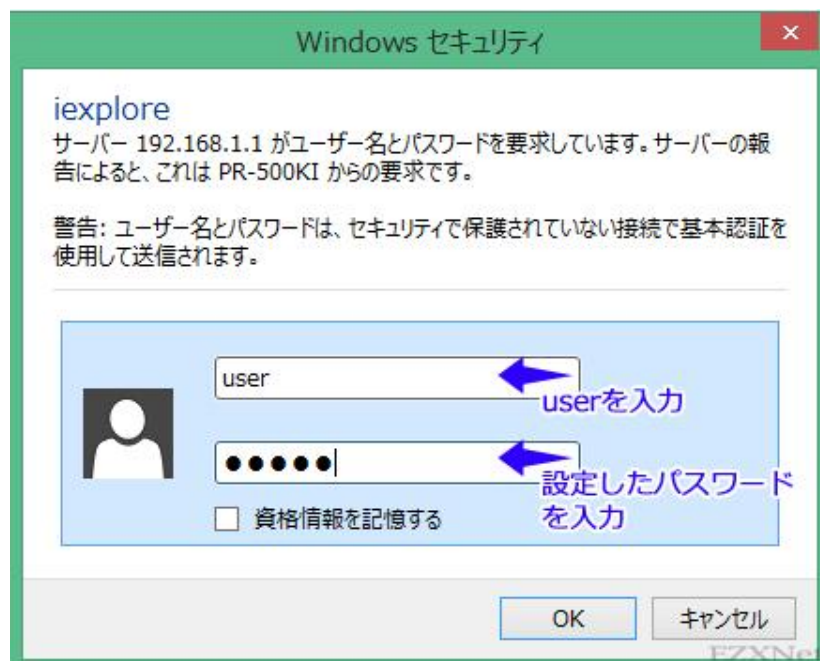


③

ルータ設定画面が表示されて、「詳細設定」で「DMZ」や「NAT」を開きます。


参考：NTT

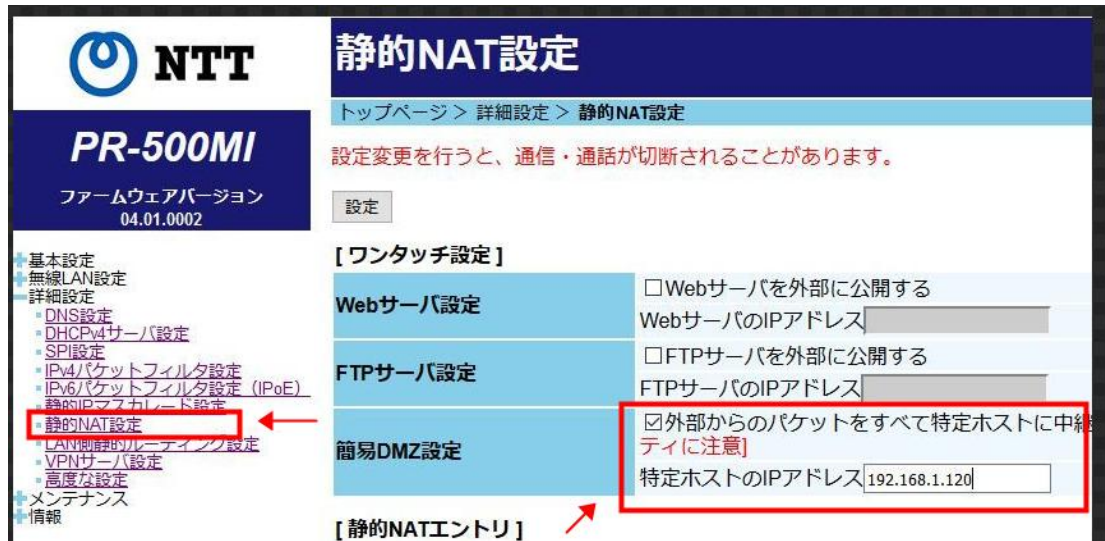

参考：BUFFALO

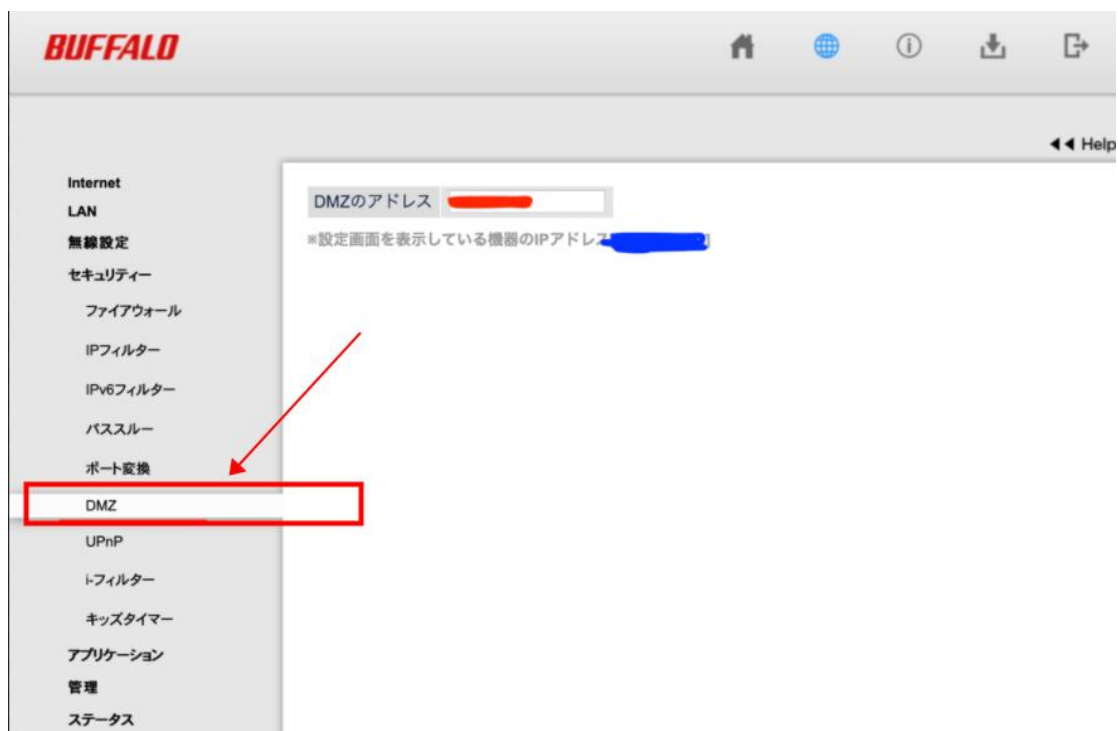

参考：TPLINK

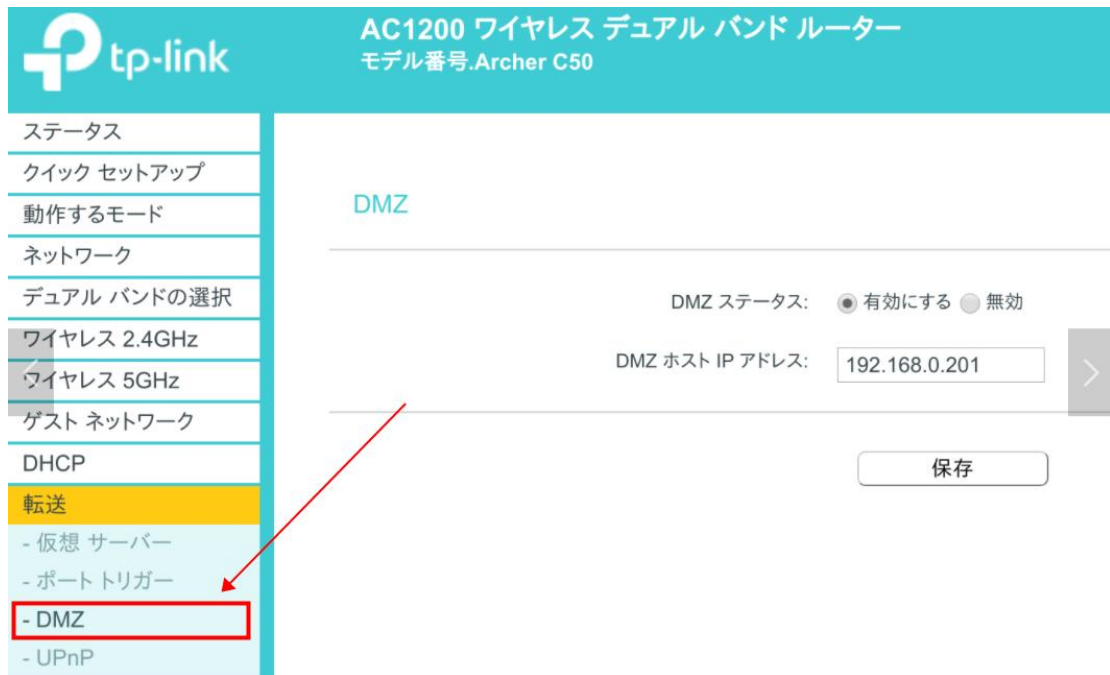

The screenshot shows the TP-Link Archer C50 web interface. The top header includes the TP-Link logo and the device name 'AC1200 ワイヤレス デュアル バンド ルーター' with model number 'Archer C50'. A left sidebar contains a menu with options like 'ステータス', 'クイック セットアップ', and '転送'. The '転送' (Forwarding) menu item is highlighted in yellow, and its sub-item '- DMZ' is enclosed in a red box. A red arrow points from this box to the main DMZ configuration area. The main area is titled 'DMZ' and features a 'DMZ ステータス' section with radio buttons for '有効にする' (selected) and '無効'. Below this is a 'DMZ ホスト IP アドレス' field containing '192.168.0.201' and a '保存' (Save) button.

参考：ELECOM



The screenshot shows the ELECOM WRC-X5400GS web interface. The top header includes the ELECOM logo, model number 'WRC-X5400GS', and a 'マニュアル' (Manual) icon. The page title is 'ルーターモード'. A left sidebar contains a menu with 'セキュリティ' (Security) highlighted in red, and its sub-item 'DMZ' is also highlighted in red. A red arrow points from this box to the main DMZ configuration area. The main area is titled 'DMZ' and features a 'DMZ' section with radio buttons for '有効' (selected) and '無効'. Below this is a 'DMZ IPアドレス' field with a placeholder 'xxx.xxx.xxx.xxx (xには数字を入力してください)'. At the bottom, there are '戻る' (Back) and '適用' (Apply) buttons.

④

DMZ 設定を開いて、「有効」に設定して、DMZ IP アドレス欄に CimFAX の IP アドレスを入力します。

「適用」をクリックします。

DMZ 設定を完了後、ルータを再起動してからリモートアクセス機能は動作されると思います。

参考：ELECOM

The screenshot shows the router's web interface for security settings. At the top, it says 'ELECOM WRC-X5400GS' and 'ルーターモード'. The main heading is 'セキュリティ' (Security) with a sub-heading 'DMZ'. Below the heading, there is a note: '特定通信パケットの転送先を設定します。本設定を行う際には、転送先端末のセキュリティが確立されていることをご確認ください。' (Set the destination for specific communication packets. Please confirm that the security of the destination device is established when performing this setting.)


The 'DMZ' section has two radio buttons: '有効' (Enabled) and '無効' (Disabled). The '有効' button is selected and highlighted with a red box. Below this is a text input field for 'DMZ IPアドレス' (DMZ IP Address), which is also highlighted with a red box. A red arrow points to the '無効' button. Below the input field, there is a placeholder text: 'xxx.xxx.xxx.xxx (xには数字を入力してください)' (xxx.xxx.xxx.xxx (Please enter numbers for x)).

At the bottom, there are two buttons: '戻る' (Back) and '適用' (Apply).




CimFAX の IP アドレスは以下の場所で確認することができます。

Windows: クライアント登録画面で、「…」をクリックして「ローカル検索」を選択します。「周辺の CimFAX」で IP アドレスを確認することができます。

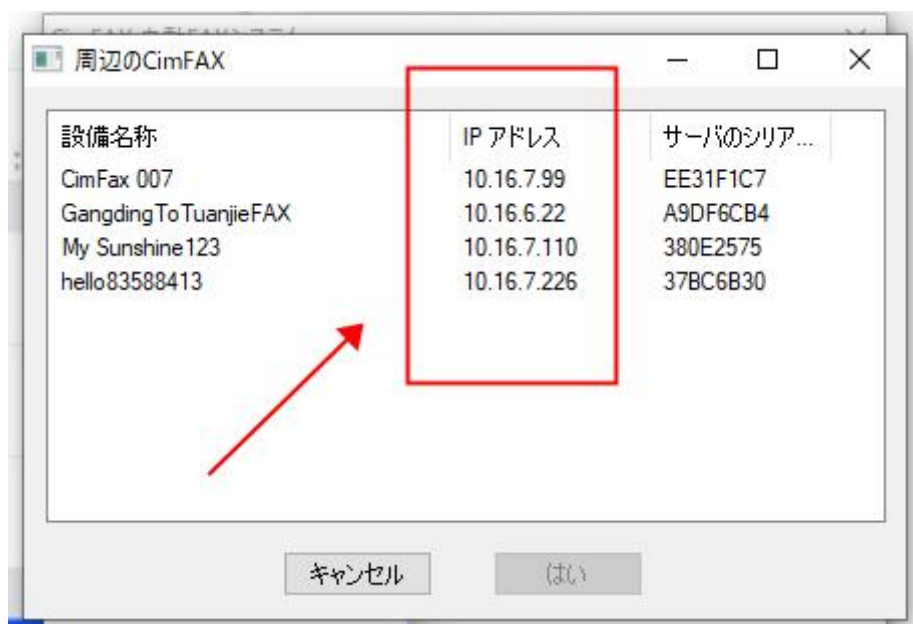

Mac: 「設備」 をクリックして、CimFAX の情報に IP アドレスがあります。

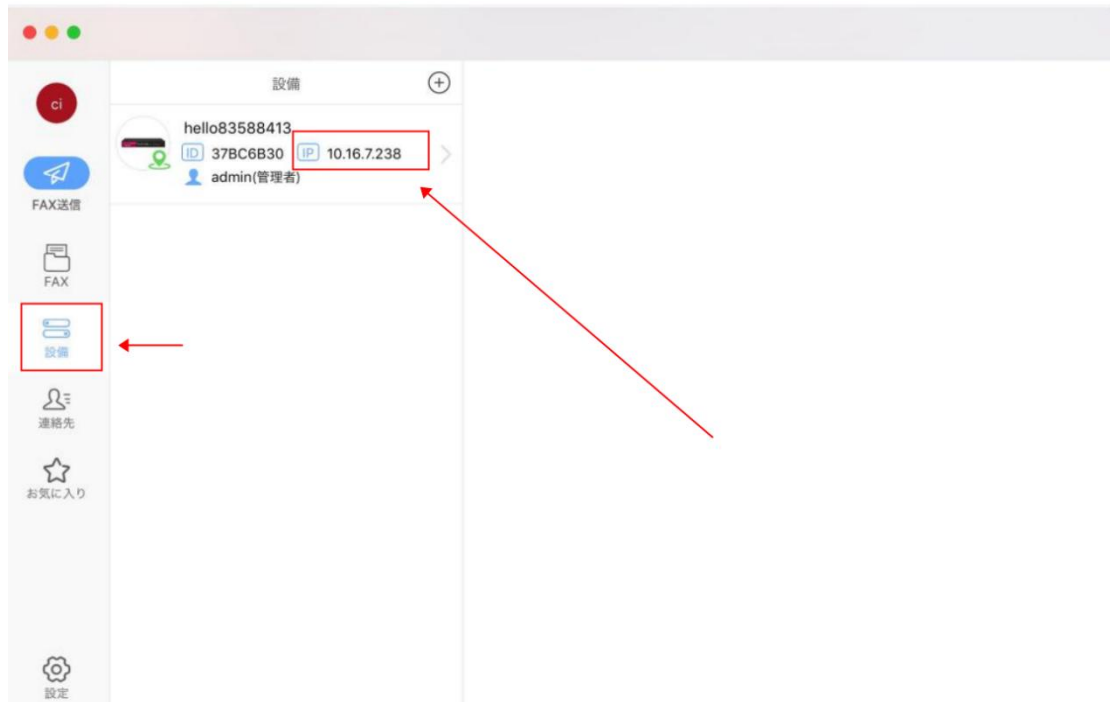

⑤

リモートアクセス権限を持つアカウントを作成する

admin にはシステムの安全性を高めるために、リモートアクセスの権限がございません。

リモートアクセスする際に、admin 以外のユーザーアカウントでログインしてください。

他のユーザーに「リモートアクセス」権限を与える時は、「ユーザーアカウント」で設定してください。

CimFAX ユーザーアカウント

admin  
test  
Lucinda  
Charlie  
remote

ユーザー名: Lucinda  
パスワード: ●●●●●●  
内線番号: 0008

ユーザー権限

管理者  分配者  送信する  受信する  
 リモートアクセス  FAXをメールアドレスに転送する

FAXをメールアドレスに転送するオプション

転送設定: 転送しない  
受信メールアドレス: 7612@cimfax.com,mandy\_choir  
SMTP設定:  共有SMTP  個人SMTP  
SMTPサーバ: smtp.office365.com:587#TLS  
SMTPアカウント: cimfax.7612@outlook.com  
SMTPパスワード: ●●●●●●  
送信メールアドレス: cimfax.7612@outlook.com

ユーザー追加 ユーザー削除 適用

⑥

リモートアクセス機能は外出先でどのように使用する？


Windows:


クライアント登録画面で、「…」をクリックして「リモート検索」を選択します。「サーバID」の一欄に **CimFAXのシリアル番号** を入力して、「スタート」をクリックします。

「リモートサーバを見つけました、IP : xxxxxxxx」というメッセージが表示されましたら、リモートアクセスの設定が有効になりました。「はい」をクリックしてから、外出先でリモートアクセスアカウントでログインすることができます。

ユーザー名：リモートアクセス権限を持つアカウント

パスワード：上記アカウントのパスワード

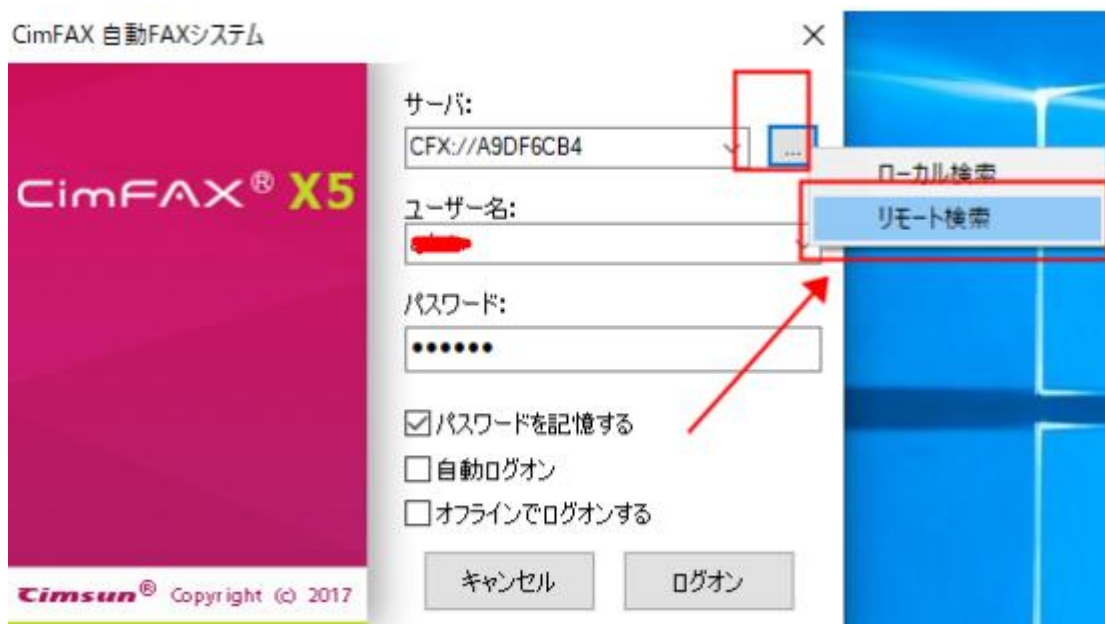


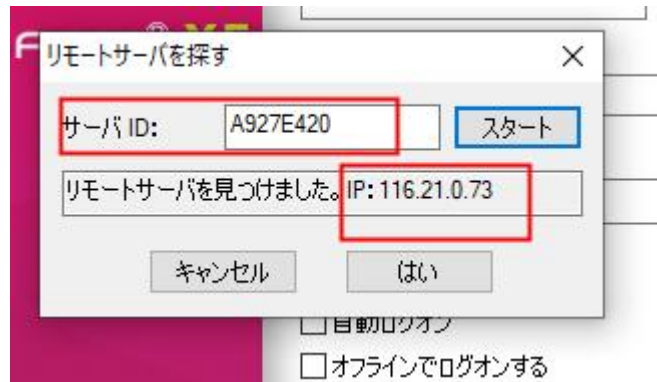

Mac:

「設備」をクリックして、「+」を選択してください。


「指定」をクリックして、「設備の ID」の一欄に CimFAX のシリアル番号を入力してご登録ください。

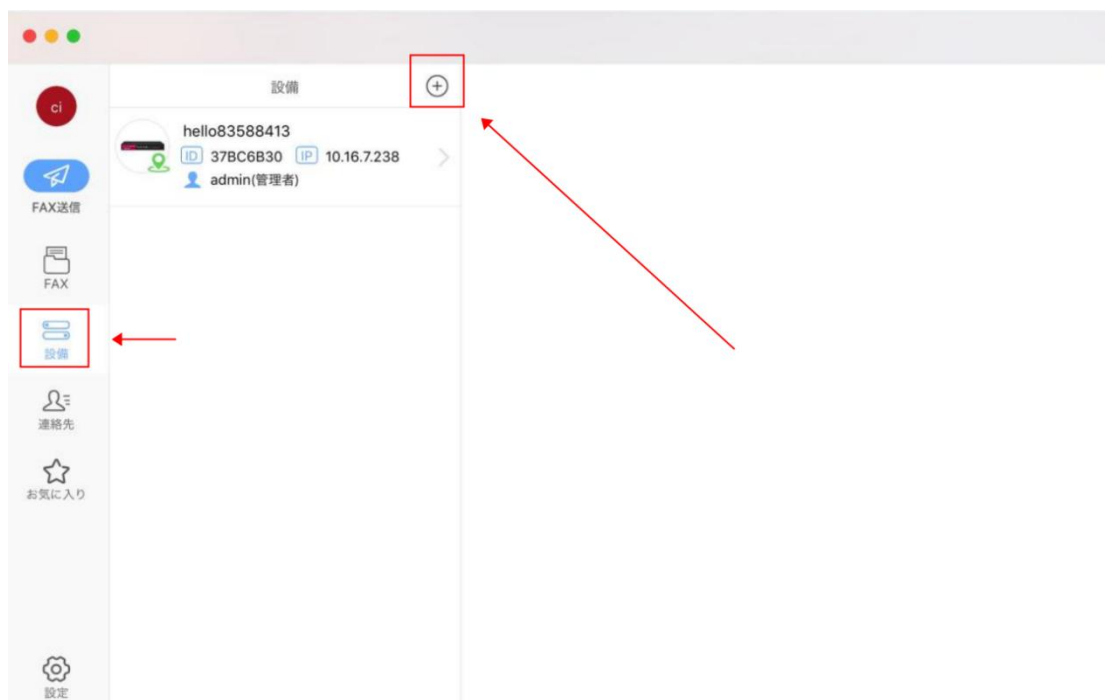

設備の ID : CimFAX のシリアル番号

設備のアカウント : リモートアクセス権限を持つアカウント

設備のパスワード : 上記アカウントのパスワード

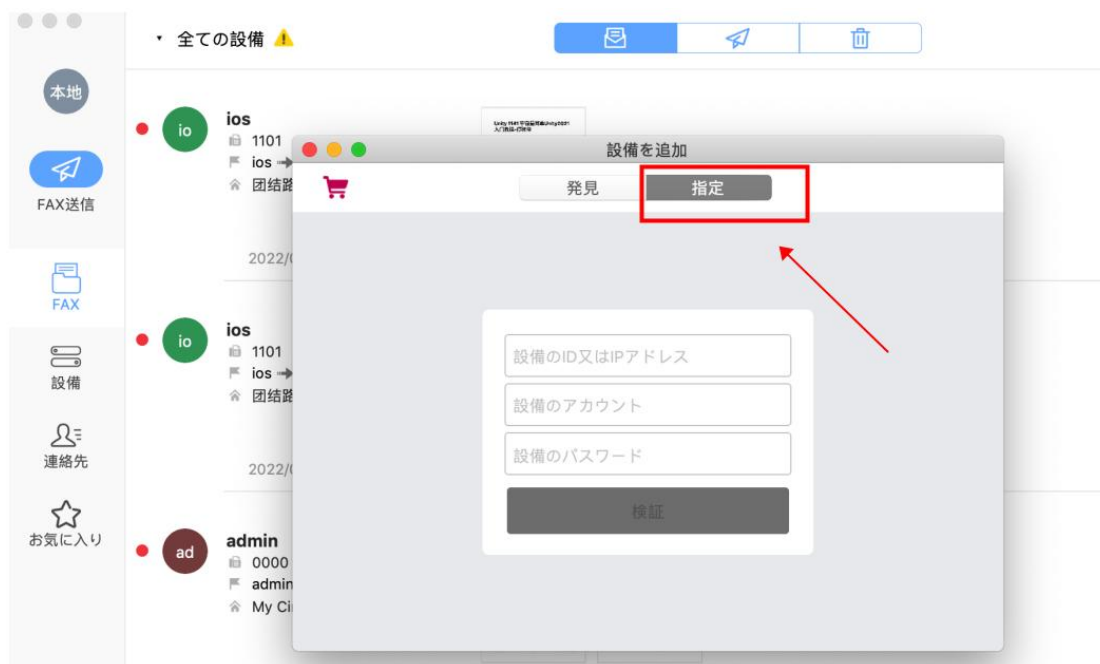

FAXGO（スマホ・タブレット端末）：

設備の ID : CimFAX のシリアル番号

設備のアカウント：リモートアクセス権限を持つアカウント

設備のパスワード：上記アカウントのパスワード



以上はリモートアクセス（遠隔操作）の設定手順でございます。